



Mister Coupe

No. 1018-01
Âge / Altersstufen: 1½ - 5y

MANUEL D'INSTRUCTION / BEDIENUNGSANLEITUNG

FR NE PAS JETER: DOCUMENTATION IMPORTANTE. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS ET IDENTIFIER TOUTES LES PIÈCES AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.

⚠ Avertissement: RISQUES D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petites dimensions. Ce produit contient des petits éléments et des bouts pointus nécessaires pour le montage. Avant le montage et au cours du montage de ce produit, gardez tous les composants hors de portée des enfants. Les pièces de petites dimensions présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.

⚠ Attention: Se débarrasser en toute sécurité de l'ensemble de l'emballage avant de donner ce jouet à un enfant. L'emballage contient de petites parties pouvant être avalées. Garder à distance des enfants jusqu'à ce que le jouet soit assemblé.

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES:

- La supervision d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation de ce jouet.
- Assemblage par un adulte requis. Tournevis cruciforme nécessaire pour le montage (non inclus).
- Cet article doit être utilisé sur terrain plat. Ne pas utiliser près de voitures ou d'autres véhicules motorisés, près de rues, de marches, d'escaliers, d'entrées d'allées en pente, de collines, de chemins, de piscines ou autres étendues d'eau telles que des mares, des ruisseaux, des rivières, des lacs ou océans.
- Toujours porter des chaussures ou des baskets pour prévenir les blessures lorsqu'on utilise ce jouet.
- Ne pas approcher les mains, les pieds, les vêtements amples et les cheveux longs des roues lorsqu'on circule sur ce jouet.
- NE PAS laisser les enfants jouer sur ce produit avant qu'il soit complètement installé.
- NE PAS chevaucher ce jouet par temps pluvieux.
- Ne pas autoriser plus d'une personne sur le jouet.
- Limite de poids maximum: 23 kg (50 lbs)

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Avant utilisation, assurez-vous que toutes les vis et pinces sont assemblées en toute sécurité. Si les parties en plastique et les vis ne sont pas assemblées et resserrées en toute sécurité, des blessures mineures ou modérées pourraient se produire.
- Veuillez vérifier périodiquement l'objet pour voir s'il n'a pas de pièces usées, resserez celles qui en ont besoin. Si une pièce est cassée ou fissurée, débarrassez-vous en correctement.
- Pour nettoyer ce produit, utilisez un savon doux, une solution aqueuse et un chiffon propre. Rincez à l'eau courante pour enlever les restes de savon.
- Ne pas laisser ce produit dehors sous la pluie. Garder toujours au sec.
- Ne pas laisser ce produit exposé directement au soleil. Une exposition prolongée à des rayons solaires intenses peut provoquer la décoloration.
- Lorsque la température baisse sous 32°F/0°C, conservez ce produit en intérieur. Lors de froids extrêmes, les matières plastiques perdent leur résistance, peuvent se fendiller et se casser lors d'un choc.

POUR LE REJET

Le propriétaire de ce produit doit démonter et rejeter l'équipement de jeu de sorte à ne pas causer de risques déraisonnables au moment du rejet de l'équipement de jeu.

GARANTIE LIMITÉE (Ne s'applique pas à l'Australie)

Nos produits sont couverts par la garantie pour une période de 1 année* à compter de la date d'achat, conditions normales d'utilisation et de service, contre tout défaut de fabrication et de matériau. Si vous avez récemment acheté ce produit et trouvé que c'était un défaut de toute façon, merci de le retourner à la «Source d'achat» pour un remboursement ou un échange. Si le produit n'est plus couvert par votre reçu d'achat, ou si vous avez des questions concernant nos produits, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle sans frais d'assistance. Conservez une copie du code CUP avec preuve d'achat à un Service de Garantie avenir. S'il vous plaît garder instructions d'emballage et d'assemblage pour référence future.

*La période de garantie est de trois (3) mois pour les acheteurs des garderies ou professionnels.

CUSTOMER SERVICE / ENQUIRIES



support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2020 Grow'n Up Limited.
Tous droits réservés.
Room 808B New Mandarin Plaza,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
FABRIQUÉ EN CHINE (SZ)

⚠️ WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR. - Kleine Teile. Muss von erwachsenen Personen zusammengebaut werden. Dieses Produkt enthält spitze Stellen und kleine Teile, die für den Zusammenbau erforderlich sind. Kleine Teile vor dem und während des Zusammenbaus außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kleine Teile stellen eine Gefahr für Kinder unter 3 Jahren dar.

⚠️ ACHTUNG:

Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien sicher, ehe Sie dieses Spielzeug einem Kind geben. Verpackungsmaterialien enthalten kleine Teile, die verschluckt werden können. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

- Beaufsichtigung durch Erwachsene beim Gebrauch des Produkts erforderlich.
- Muss von erwachsenen Personen zusammengebaut werden. Beim Zusammenbau werden Flach-/Kreuzschraubenzieher (nicht enthalten) benötigt.
- Dieses Produkt muss auf ebener Erde benutzt werden. NICHT in der Nähe von Autos oder anderen motorisierten Fahrzeugen, Straßen, Stufen, Treppen, geneigten Einfahrten, Hügeln, Fahrbahnen, Wegen, Swimmingpools und anderen Gewässern wie Teichen, Bächen, Flüssen, Seen oder Meeren verwenden.
- Bei der Benutzung dieses Spielzeugs immer Schuhe oder Turnschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte bei der Benutzung dieses Spielzeugs immer Hände, Füße, lose Kleidung und lange Haare von den Rädern fernhalten.
- Kindern vor dem vollständigen Zusammenbau dieses Produkts den Gebrauch NICHT erlauben.
- Dieses Spielzeug NICHT bei nassem Wetter benutzen.
- NICHT mehr als einen Fahrer erlauben.
- Maximalgewicht beträgt 23 kg.

PFLEGE UND WARTUNG

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Schrauben und Dübel sicher ineinandergreifen. Wenn Plastikteile und Schrauben nicht zusammengebaut und sicher angezogen sind, könnte dies zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen.
- Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und ziehen Sie die betreffenden Teile bei Bedarf an. Falls kaputte oder gesprungene Teile gefunden werden, ersetzen Sie diese nach Bedarf.
- Zum Reinigen dieses Produkts einen angefeuchteten Schwamm oder ein Handtuch verwenden.
- Lassen Sie dieses Produkt NICHT draußen im Regen, halten Sie es immer trocken.
- Setzen Sie dieses Produkt NICHT direkter Sonneneinstrahlung aus. Die Farbe könnte verblassen, wenn es für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.
- Lagern Sie dieses Produkt drinnen, wenn die Temperaturen unter 0 °C fallen. Der Gebrauch dieses Produkts im Freien wird nicht empfohlen. Bei extremer Kälte könnten die Kunststoffmaterialien ihre Belastbarkeit verlieren, spröde werden und bei Belastung brechen.

ENTSORGUNG

Der Eigentümer dieses Produkts sollte das Spielplatz-Zubehör so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine unangemessenen Gefahren entstehen, wenn das Spielplatz-Zubehör entsorgt wird.

BEGRENZTE GARANTIE (Nicht gültig in Australien)

Unsere Produkte sind ab dem Verkaufsdatum bei normaler Verwendung und Bedienung ein Jahr* lang durch eine Garantie gegen fehlerhafte Verarbeitung und mangelhaftes Material abgesichert. Falls Sie dieses Produkt kürzlich erworben haben und Defekte aller Art bemerken, bringen Sie es bitte zur „Einkaufsquelle“ zurück, um eine volle Erstattung des Kaufpreises zu erhalten oder es umzutauschen. Sollte das Produkt nicht länger durch Ihre Kaufquittung abgedeckt sein oder sollten Sie Fragen jeder Art bezüglich des Produktes haben, rufen Sie bitte gebührenfrei unseren Kundendienst an, um Hilfe zu erhalten.



Bewahren Sie eine Kopie des UPC-Codes auf der Kaufquittung auf, um den Garantiedienst in Zukunft in Anspruch nehmen zu können. Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanleitung zur späteren Verwendung auf.

*Der Garantiezeitraum für Tagesstätten und kommerzielle Käufer beträgt drei (3) Monate.




PIÈCES / TEILE


Remarque: Illustrations pas à l'échelle.
Hinweise: Abbildungen nicht maßstabsgetreu

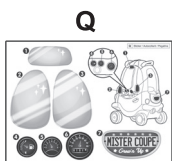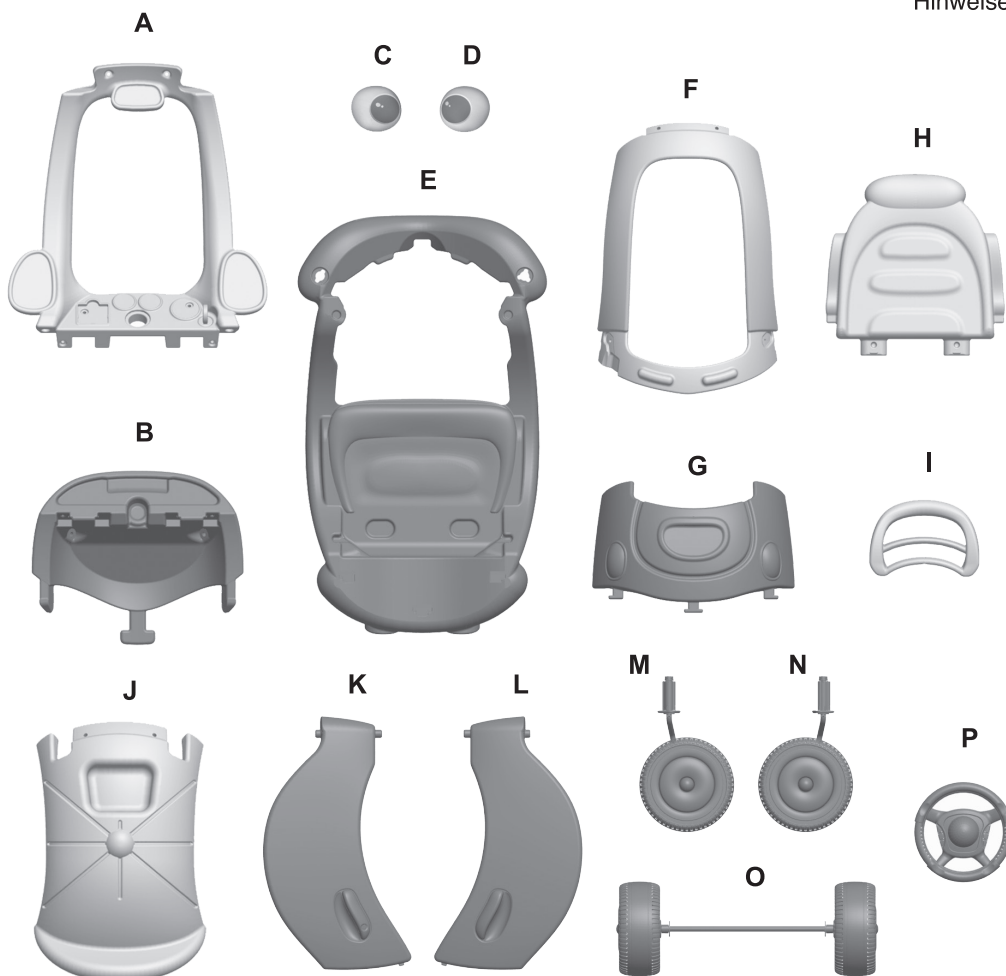


LES FIXATIONS SONT ILLUSTRÉES À L'ÉCHELLE
FASTENER TATSÄCHLICHE GRÖSSE ANGEZEIGT



S - Vis / Schraube
- 0.67 inch / 17mm x 4



T - Vis / Schraube
- 0.98 inch / 25mm x 9



U - Vis / Schraube
- 1.85 inch / 47mm x 2






FR LISTE DES PIÈCES






#	DESCRIPTION	QTÉ
A	Cadre Avant	1
B	Châssis Avant	1
C	Yeux Droite	1
D	Yeux Gauche	1
E	Châssis	1
F	Cadre Arrière	1
G	Châssis Arrière	1
H	Dossier de Siège	1
I	Poignée	1
J	Toit	1
K	Porte Gauche	1
L	Porte Droite	1
M	Roues avant gauche	1
N	Roues avant droite	1
O	Assemblage de roue arrière	1
P	Volant	1
Q	Autocollant	1
R	Permis de conduire	1
S	17mm Vis	4
T	25mm Vis	9
U	47mm Vis	2

DE LISTE DER EINZELTEILE




#	BESCHREIBUNG	Anzahl
A	Vorderrahmen	1
B	Vorderes Fahrgestell	1
C	Rechte Öse	1
D	Linke Öse	1
E	Fahrgestell	1
F	Hinterrahmen	1
G	Hinteres Fahrgestell	1
H	Sitzrücken	1
I	Griff	1
J	Dach	1
K	Linke Tür	1
L	Rechte Tür	1
M	Linkes Vorderrad	1
N	Rechtes Vorderrad	1
O	Hinterrad-Montage	1
P	Lenkrad	1
Q	Aufkleber	1
R	Fahrerlaubnis-Karte	1
S	17-mm-Schraube	4
T	25-mm-Schraube	9
U	47-mm-Schraube	2

ASSEMBLAGE / ZUSAMMENBAU:

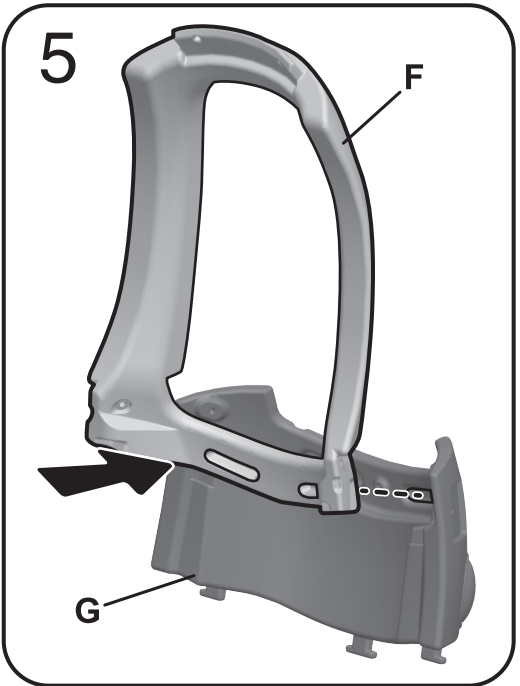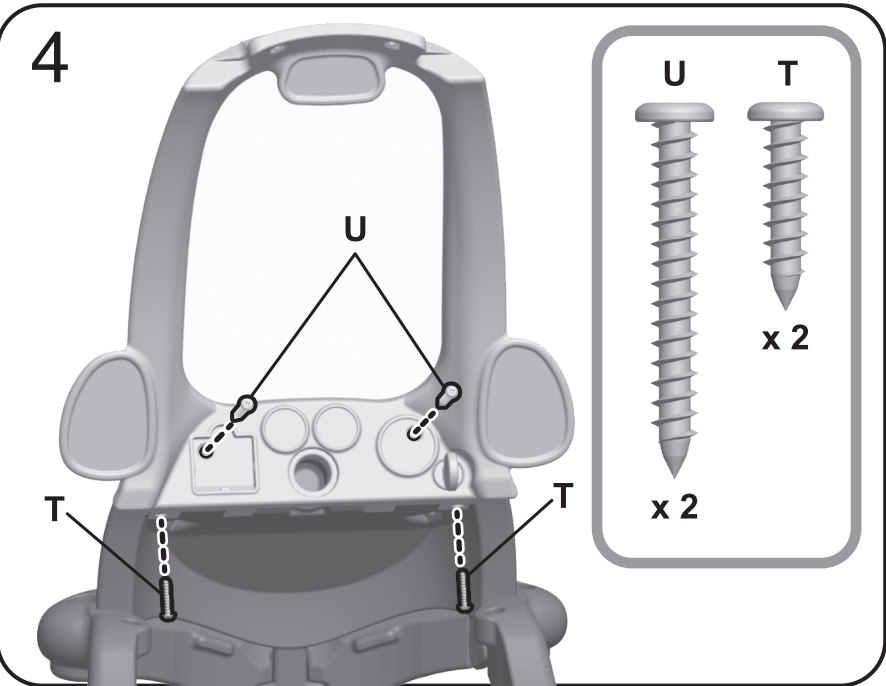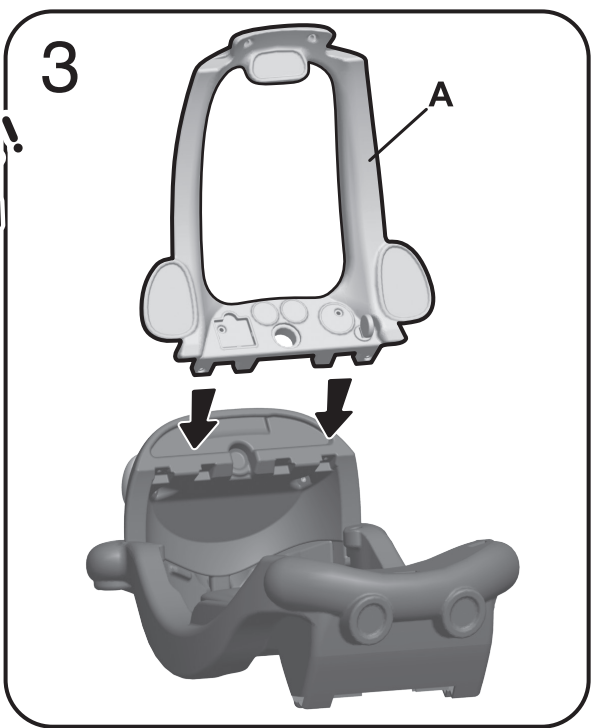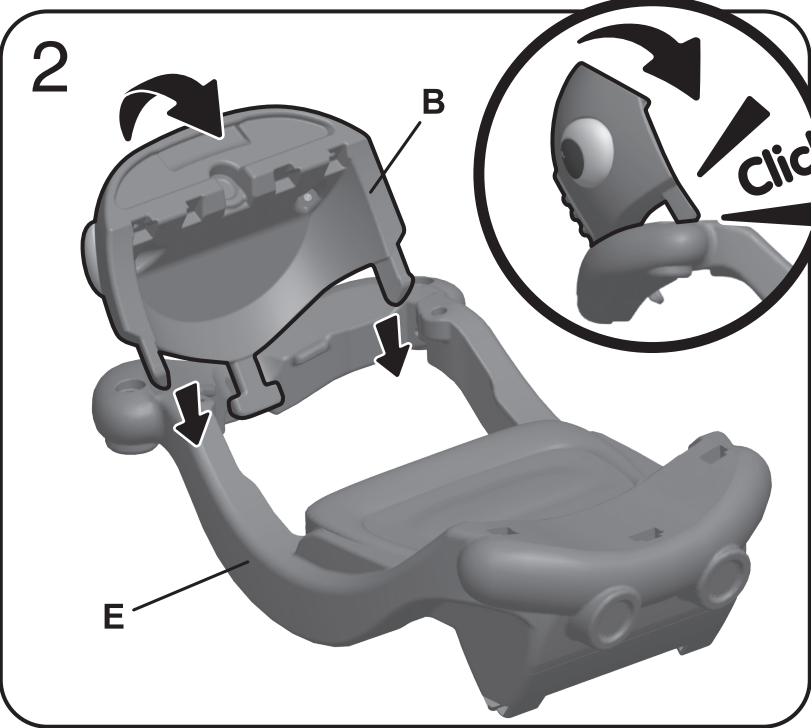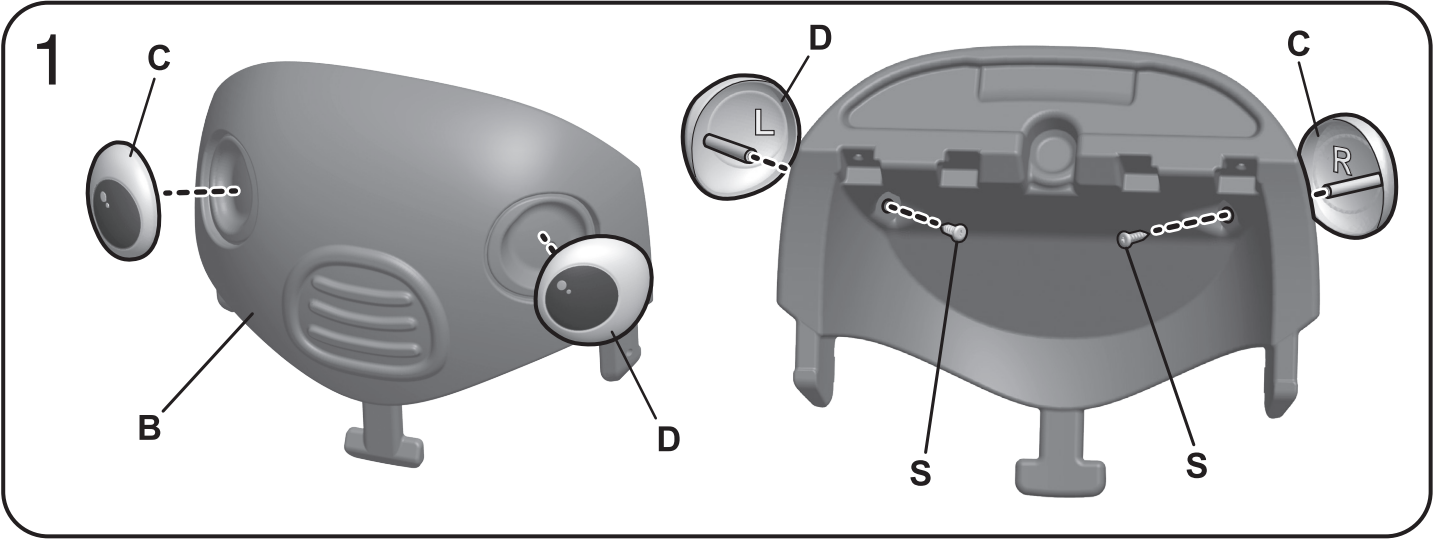


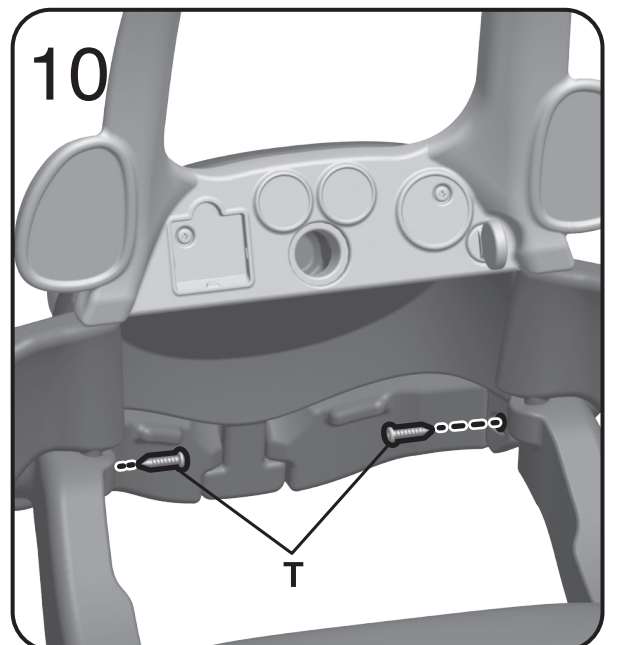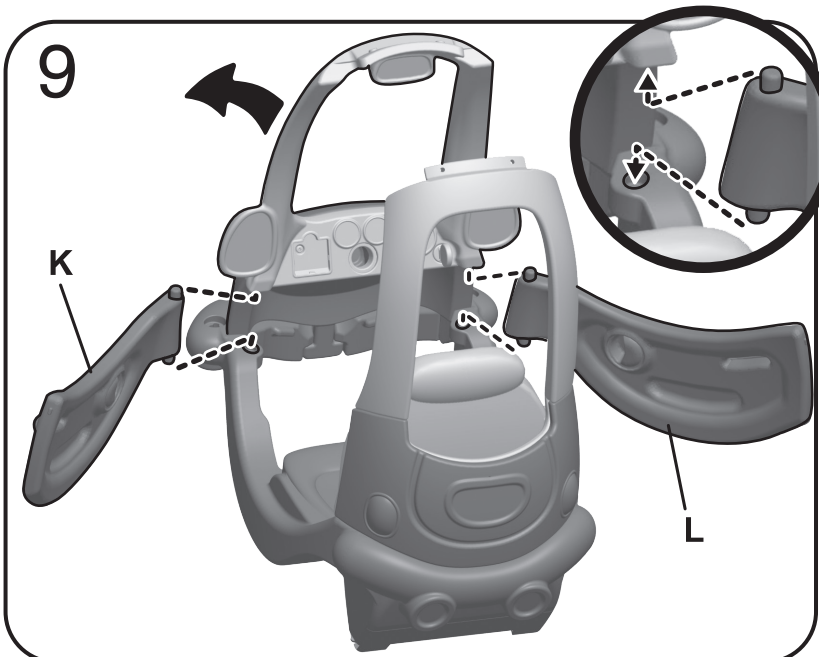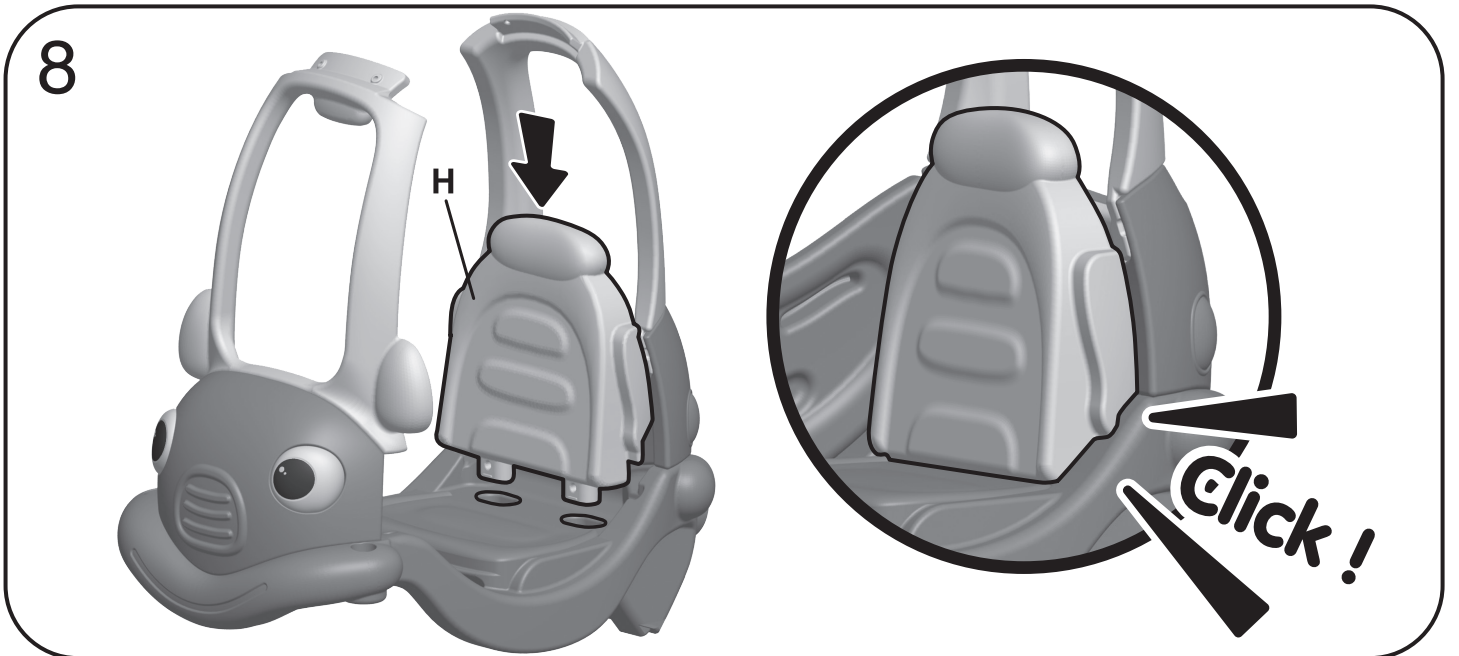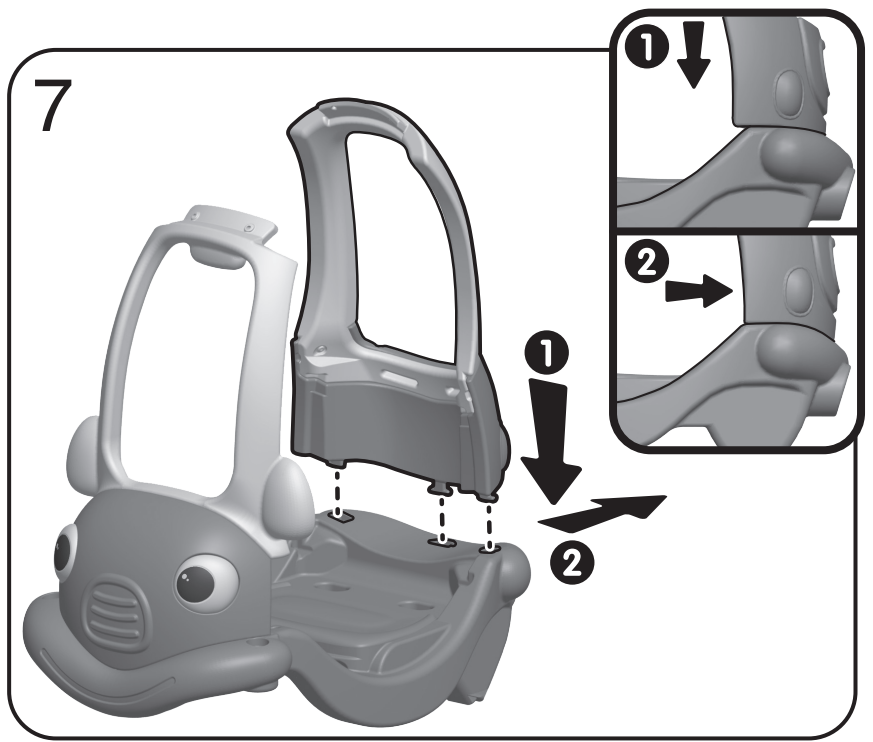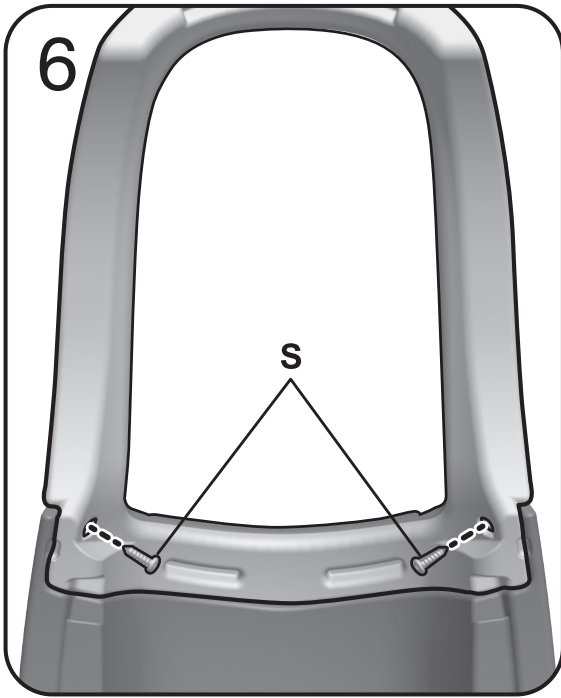



11

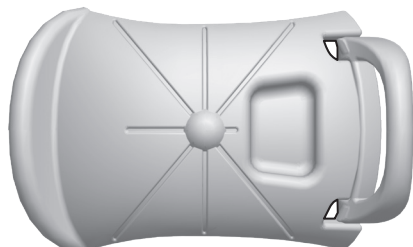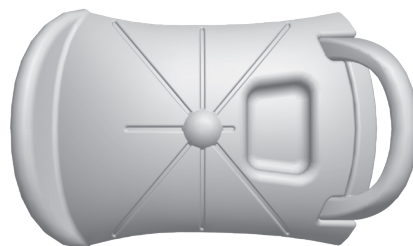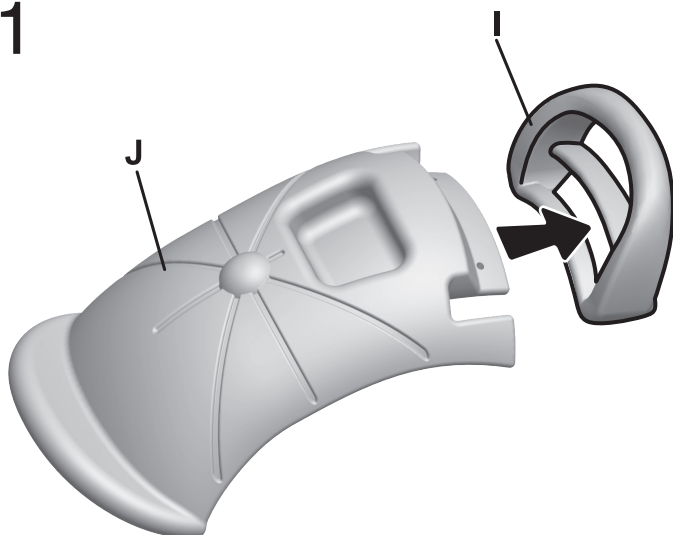

12

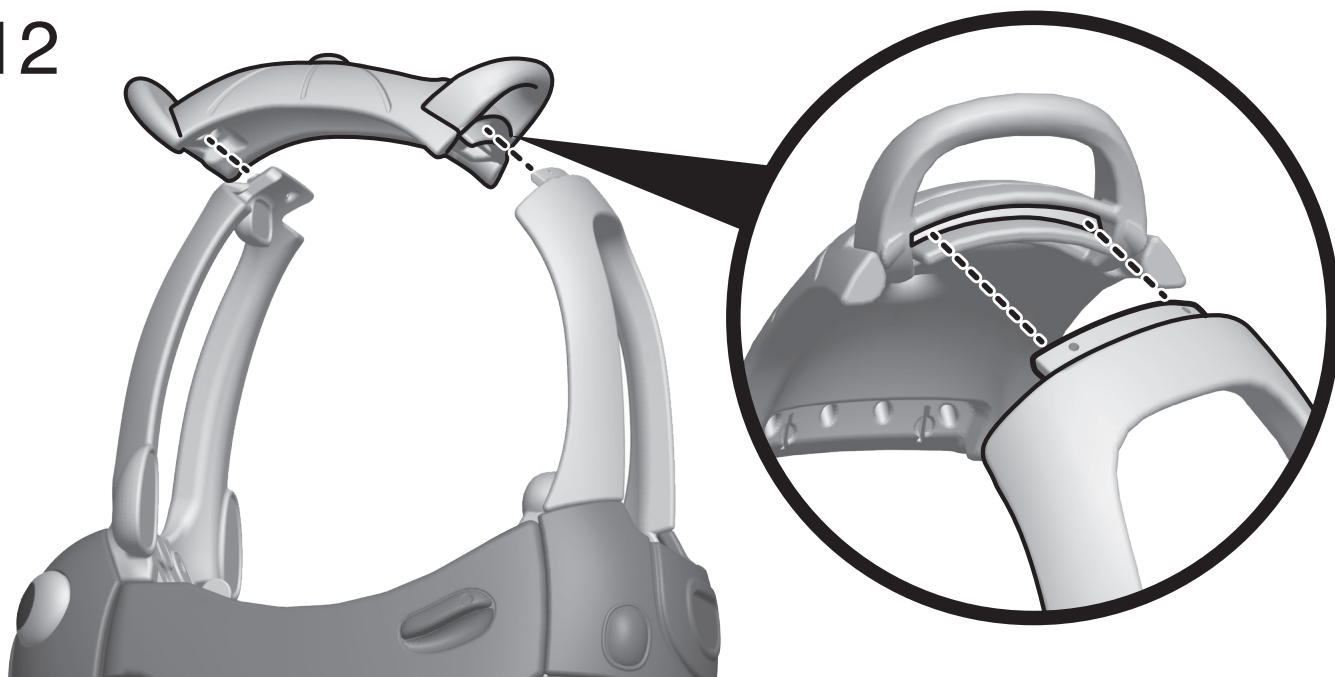


13

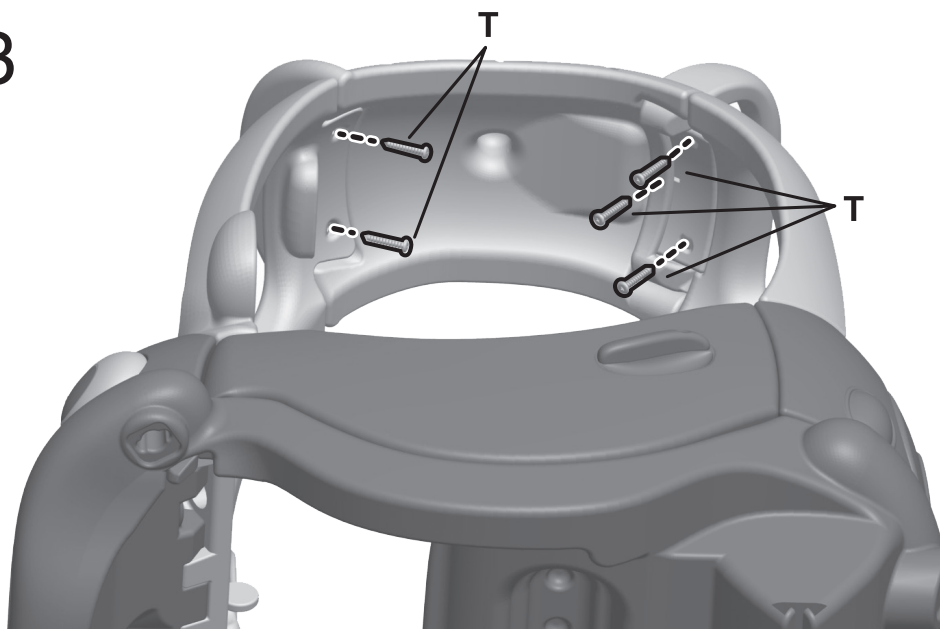


x 5


14

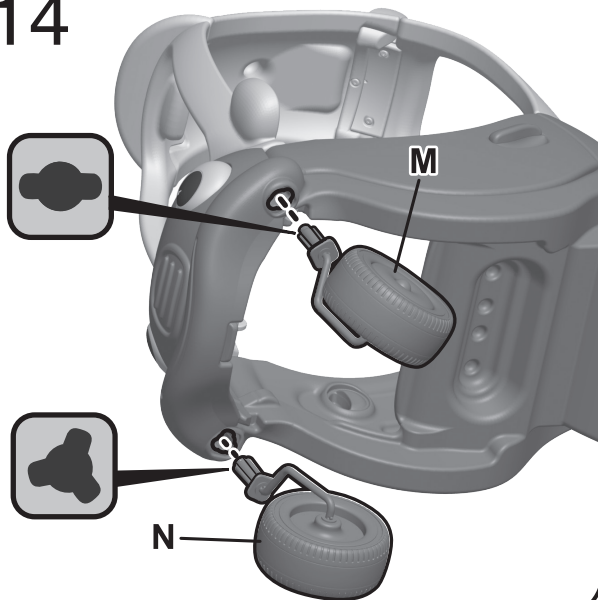


15

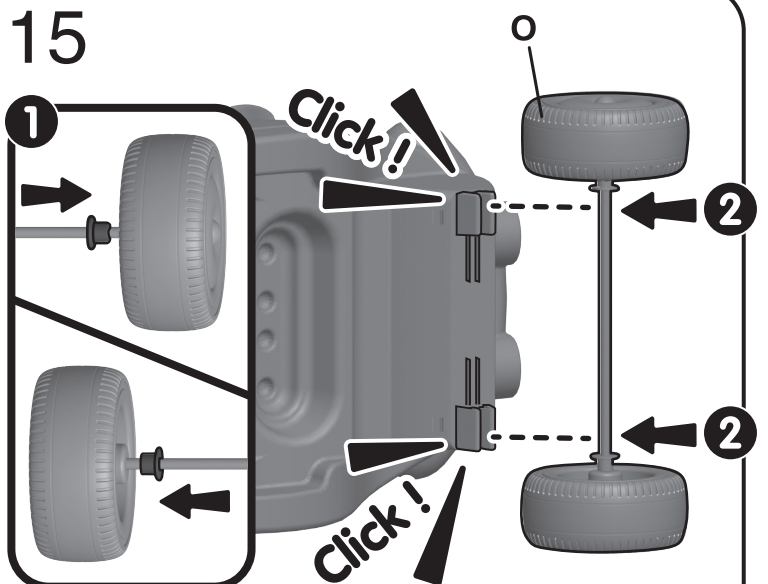

16

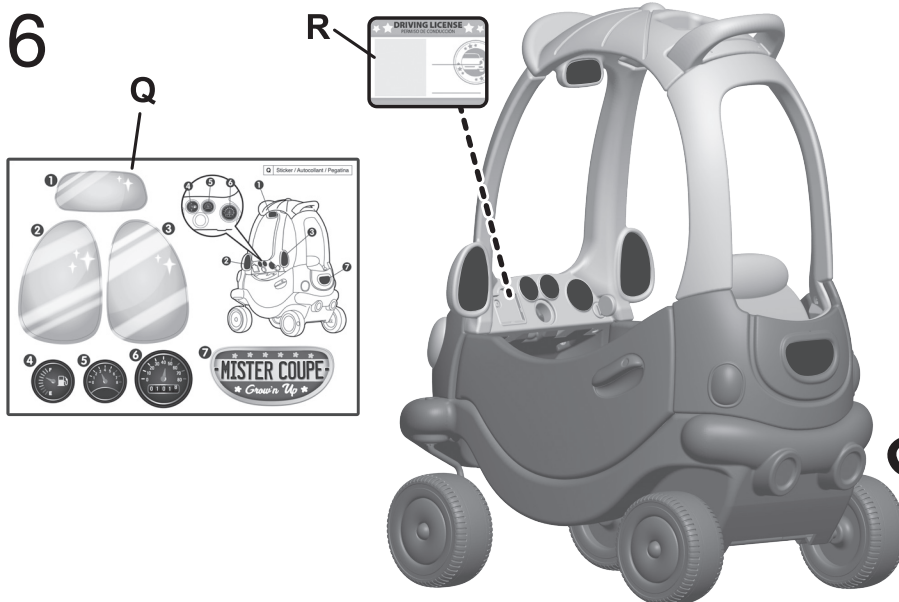

17

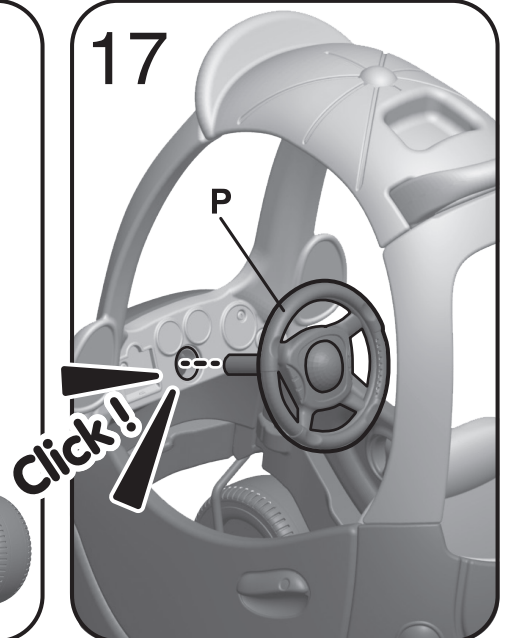

18

