

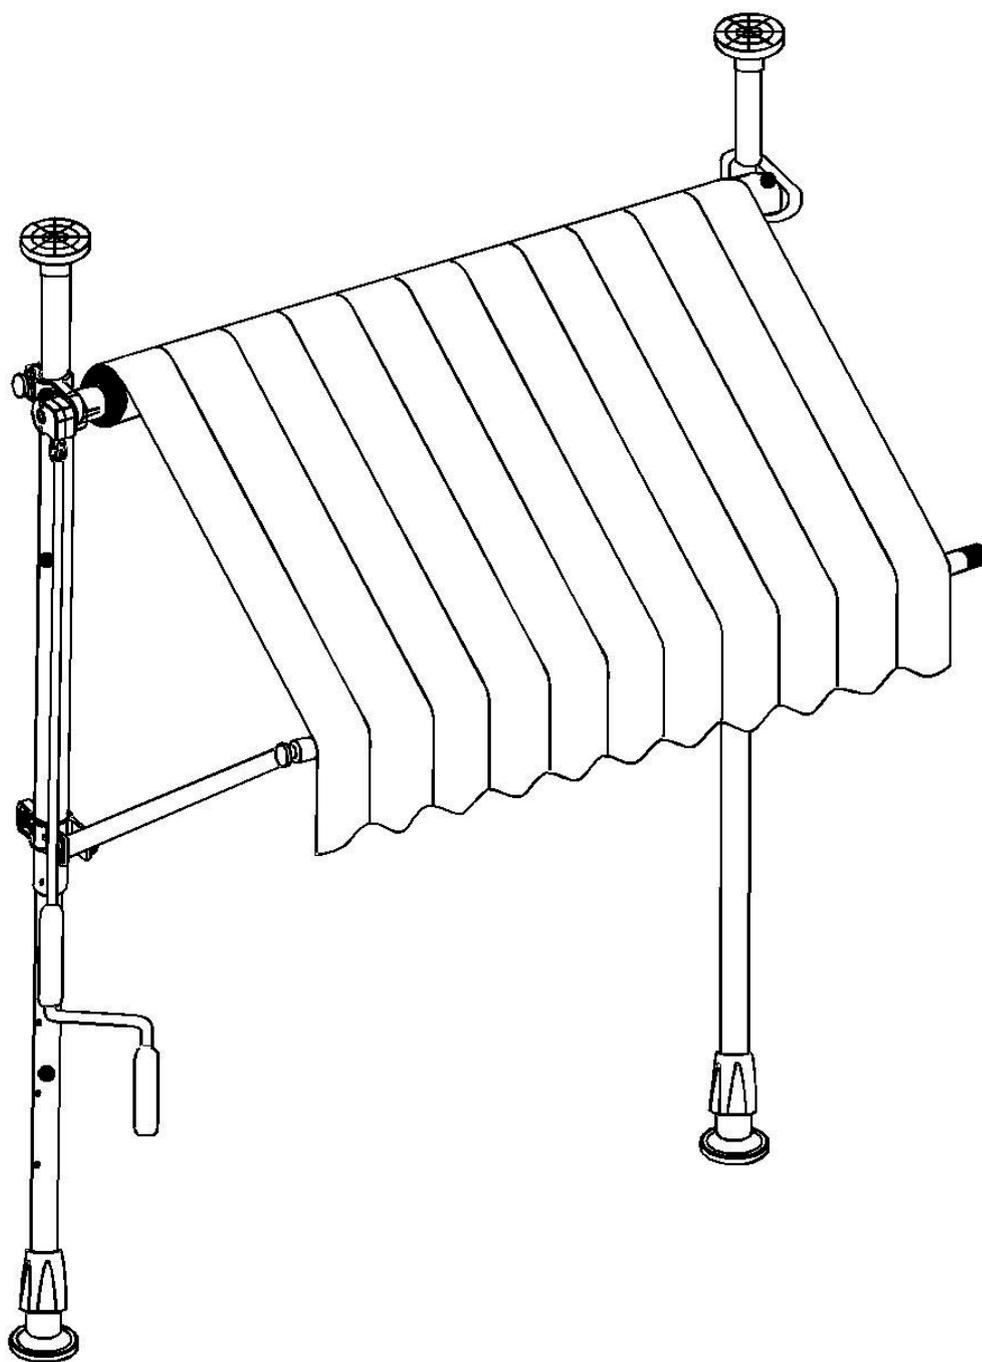



Balkonmarkise

Artikel Nr. 240316 + 240317

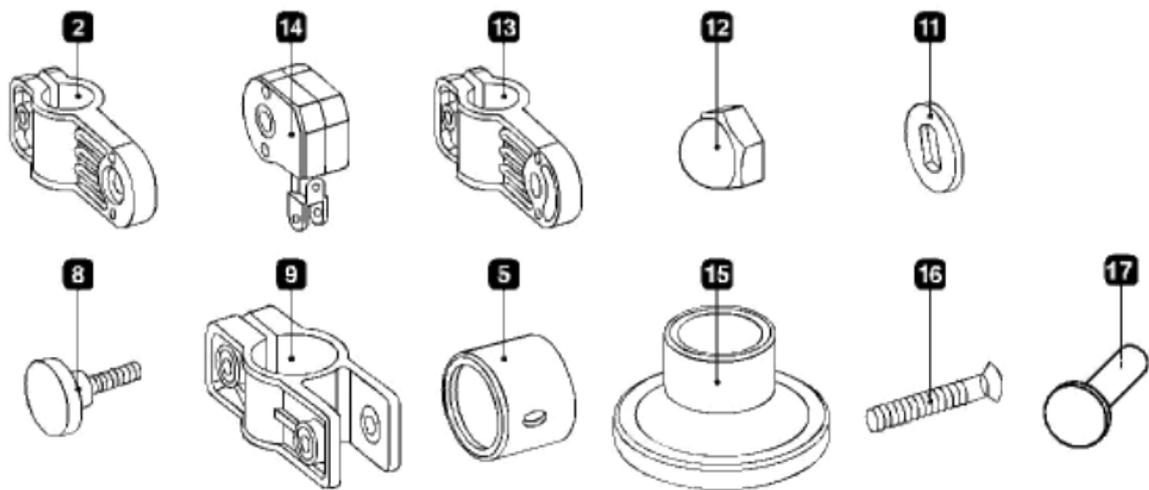


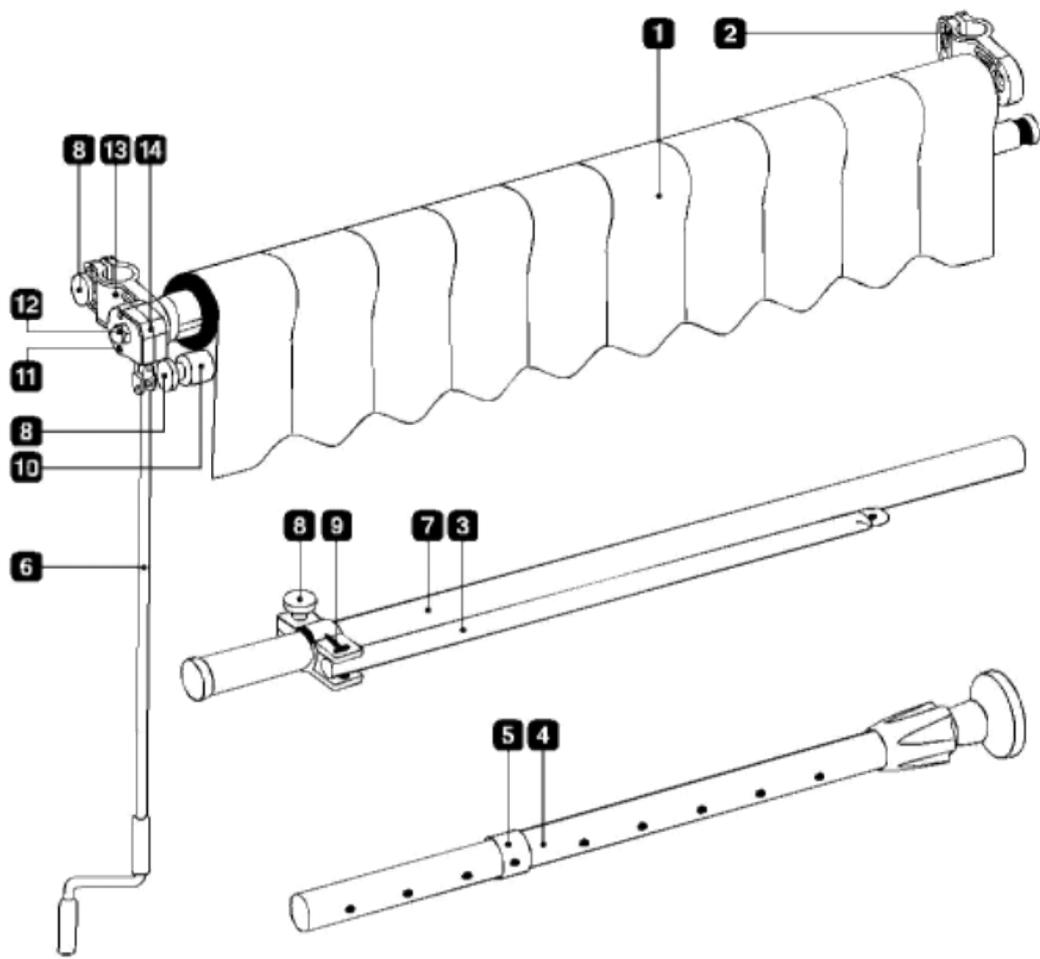


1. Stecken Sie den oberen Pfosten in den unteren Stützpfosten 4 und verschließen Sie den oberen Stützpfosten mit dem Deckenverschluss 15

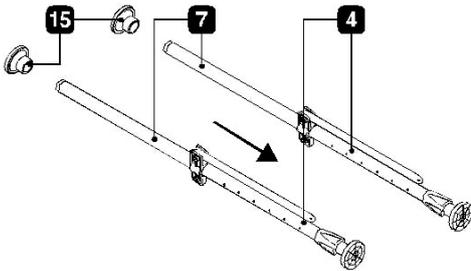


2. Stellen Sie die Stützhöhe entsprechend der verfügbaren Deckenhöhe ein. Schrauben Sie die Schraube 16 durch die vorgebohrten Löcher des unteren Stützpfostens in das Verriegelungselement ein, um die Stützhöhe zu sichern.

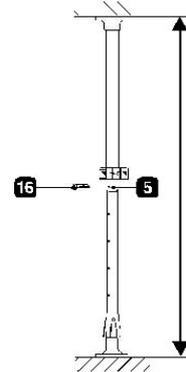


3. Ziehen Sie die Stützpfosten unter dem Balkon oder Dachüberstand heraus, ohne die Höhe anzupassen. Entfernen Sie die Deckenverschlüsse 15. Lösen Sie die Endschrauben der Befestigungselemente 2 und 13. Schieben Sie den oberen Stützpfosten in die Befestigungselemente und 13. Ermitteln Sie die ungefähre Höhe der Markise und ziehen Sie die Endschrauben wieder fest.

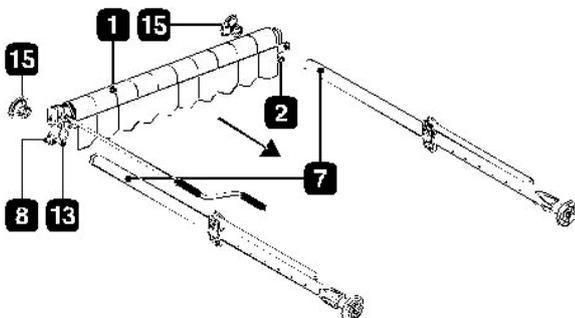


4. Verschließen Sie die oberen Stützpfosten wieder mit den Deckenverschlüssen 15. Stellen Sie die fertige Markisenkonstruktion aufrecht hin. Drehen Sie die Gewinde der unteren Stützpfosten 4 im Uhrzeigersinn, um die Markisenkonstruktion sicher zwischen Boden und Decke zu verkeilen. Stellen Sie sicher, dass der Stützpfosten sehr sicher ist, um Unfälle zu vermeiden.

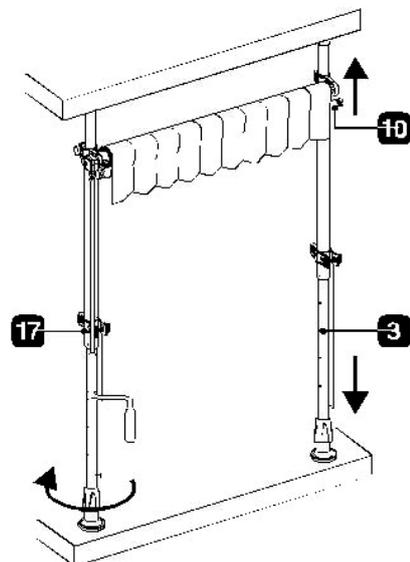

5. Fahren Sie die Markise mit der Handkurbel vollständig aus. Lösen Sie die Endschrauben vom Stützrohr 10 und verbinden Sie die Bewehrungsverbindung mit dem Stützrohr 10. Ziehen Sie die Endschrauben wieder fest. Lösen Sie die Schraube 17 vom Befestigungselement des Verstärkungsgelenks und bringen Sie die Markise in eine geneigte Position. Endschraube 17 wieder festziehen.

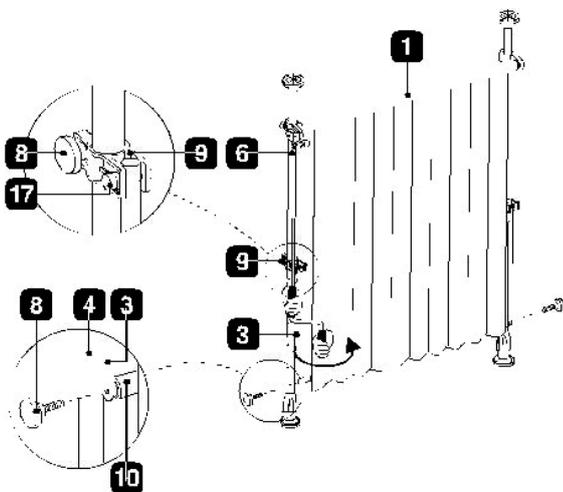

6. Benutzen Sie die Handkurbel nicht, wenn der Neigungswinkel der Markise noch nicht eingestellt wurde. Stellen Sie zunächst den Neigungswinkel ein (wie zuvor beschrieben) und fahren Sie dann die Markise mit der Handkurbel 6 ein

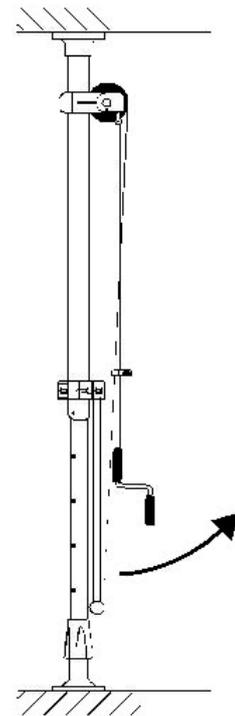

Höhenverstellungen

Die Höhe der Markise und der Markisenkonstruktion selbst lässt sich auf verschiedene Arten verstellen.

Höhe der Markisenkonstruktion: Lösen Sie die Schraube des Verriegelungselements und schieben Sie den unteren Stützpfosten in den oberen Stützpfosten.

ODER

Drehen Sie das Gewinde der unteren Stützpfosten, um die Höhe anzupassen.

Höhe der Markise: Lösen Sie die Endschrauben der Befestigungselemente 2 und 13 und stellen

Sie die Position ein. Lösen Sie die Schraube 17 vom Befestigungselement, um den Neigungswinkel der Markise einzustellen.

Öffnen und Schließen der Markise

- Benutzen Sie die Handkurbel zum Öffnen und Schließen der Markise.
- Halten Sie mit einer Hand den oberen Griff der Handkurbel fest.
- Drehen Sie mit der anderen Hand den unteren Griff der Handkurbel, sodass sich die Markise in die gewünschte Richtung bewegt.
- Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, um die Markise auszufahren.
- Drehen Sie die Handkurbel gegen den Uhrzeigersinn, um die Markise einzufahren.