


Fahne hissen

- 1 | Befestigen Sie ca. alle 60 cm eine Fahnentülle am montierten Karabiner, gleichzeitig den Ausleger hissen.
Wichtig: das hissbare Auslegerteil muss am Ende des Hissvorgangs parallel zum oberen Ausleger sein.
- 2 | Flaggengewicht am Ausleger montieren.

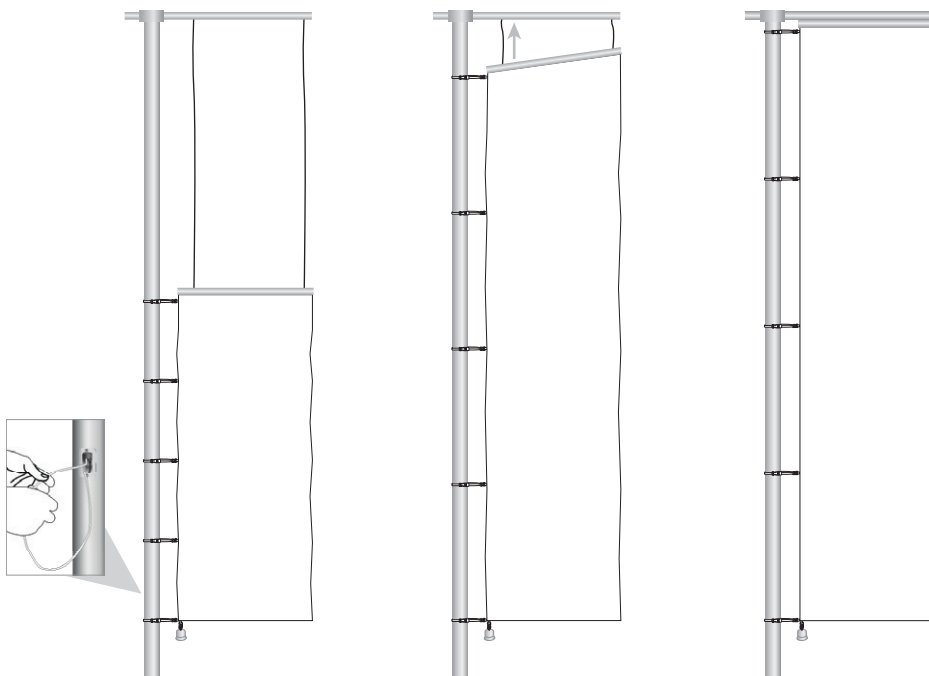

Hisser le drapeau

- 1 | Tous les 60 cm environ, monter un embout au mousqueton monté et hisser en même temps la potence.
Important la pièce de potence à hisser doit être, à la fin du hissage, parallèle au haut de la potence.
- 2 | Monter le poids du drapeau sur la potence.



Montageanleitung Masten mit Türschloss und Ausleger

Inhalt

- Einbau Masthalterung und Setzen des Masten
- Montage



Directive de montage Mâts avec serrure et potence

Table des matières

- Mise en place du dispositif de fixation du mât
- Montage




Einbau Masthalterung

Bodenhülse aus Aluminium

Setzen der Bodenhülse:

- 1 | Fundamentgrube ausheben.
- 2 | Steinbett-Sickerpackung (a) erstellen, mind. 10 cm.
- 3 | Bodenhülse (b) senkrecht einbauen, mit Wasserwaage genau kontrollieren und fixieren.
- 4 | Beton P 250 (c) einfüllen, gut stampfen oder vibrieren und 48 Stunden abbinden lassen.

Mit der Original-Bodenhülse haben Sie die Garantie, dass der Mast einwandfrei verankert ist und senkrecht steht. Zudem kann der Mast jederzeit entfernt werden (wichtig bei Seilwechsel).

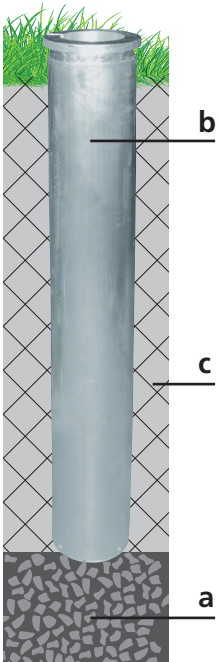

Mise en place du dispositif de fixation du mât

Manchon de sol en aluminium



Mise en place du manchon de sol:

- 1 | Creuser la fosse pour le fondement.
- 2 | Réaliser la couche de drainage sous la forme d'un lit de pierres (a), épaisseur 10 cm au minimum.
- 3 | Enfoncer le manchon de fond (b) verticalement, contrôler avec un niveau d'eau et fixer.
- 4 | Combler avec du béton P 250 (c), bien tasser ou faire vibrer et laisser sécher pendant 48 heures.

Le manchon de sol original, vous garantit un ancrage impeccable. De plus le mât peut être enlevé à tout temps (important lors de changement de câble).

Masten stellen

- 1 | Mitgeliefertes Flaggengewicht am Ausleger montieren. **Wichtig: muss vor dem stellen des Masten erledigt werden, da sonst der Ausleger nicht heruntergefahren werden kann.**
- 2 | Rohre ineinander schieben und mit dem beigelegten Inbusschlüssel fixieren.
- 3 | Der Masten kann in die Bodenhülse gesteckt werden.
- 4 | Ausleger herunterfahren, die Fahne kann nun durch die Auslegerführung gezogen werden.

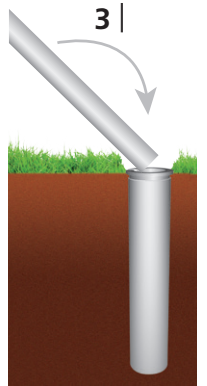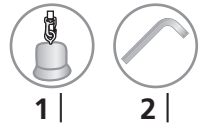

Mise en place du mât

- 1 | Monter le poids du drapeau fourni sur la potence. **C'est important de le faire avant la mise en place du mât, car sinon la potence ne peut pas être baissée.**
- 2 | Emboîter les tuyaux et les fixer avec la clé imbus.
- 3 | Le mât peut être planté dans la douille de fond.
- 4 | Baisser la potence, le drapeau peut désormais être enfilé dans le conduit de la potence.

